

SAMSONIX

R323

מצלמת רכב 4K · מצלמה קדמית + פנימית + אחורית



מדריך משתמש · נא לקרוא בעיון לפני הפעלת המכשיר

samsonix.co.il

מהדורה
2026-05


אפליקציה
SAMSONIX PRO

דגם
R323

תוכן עניינים

המסמך מאורגן ב-13 פרקים – מהתקנה ראשונית ועד פתרון תקלות

3	1. מה בקופסה
4	2. מבנה המצלמה
5	3. כפתורים, מסך ונוריות
6	4. התקנה מהירה – 5 צעדים
7	5. תפריט המצלמה – מבנה והגדרות
9	6. חיבור לאפליקציה SAMSONIX PRO
11	7. שימוש באפליקציה
12	8. מצב חניה – ערכת חיווט R360 (DIP)
14	9. כרטיס זיכרון – תחזוקה ושימוש
15	10. פתרון תקלות
17	11. הוראות בטיחות והתקנה
18	12. מפרט טכני
19	13. אחריות ותמיכה

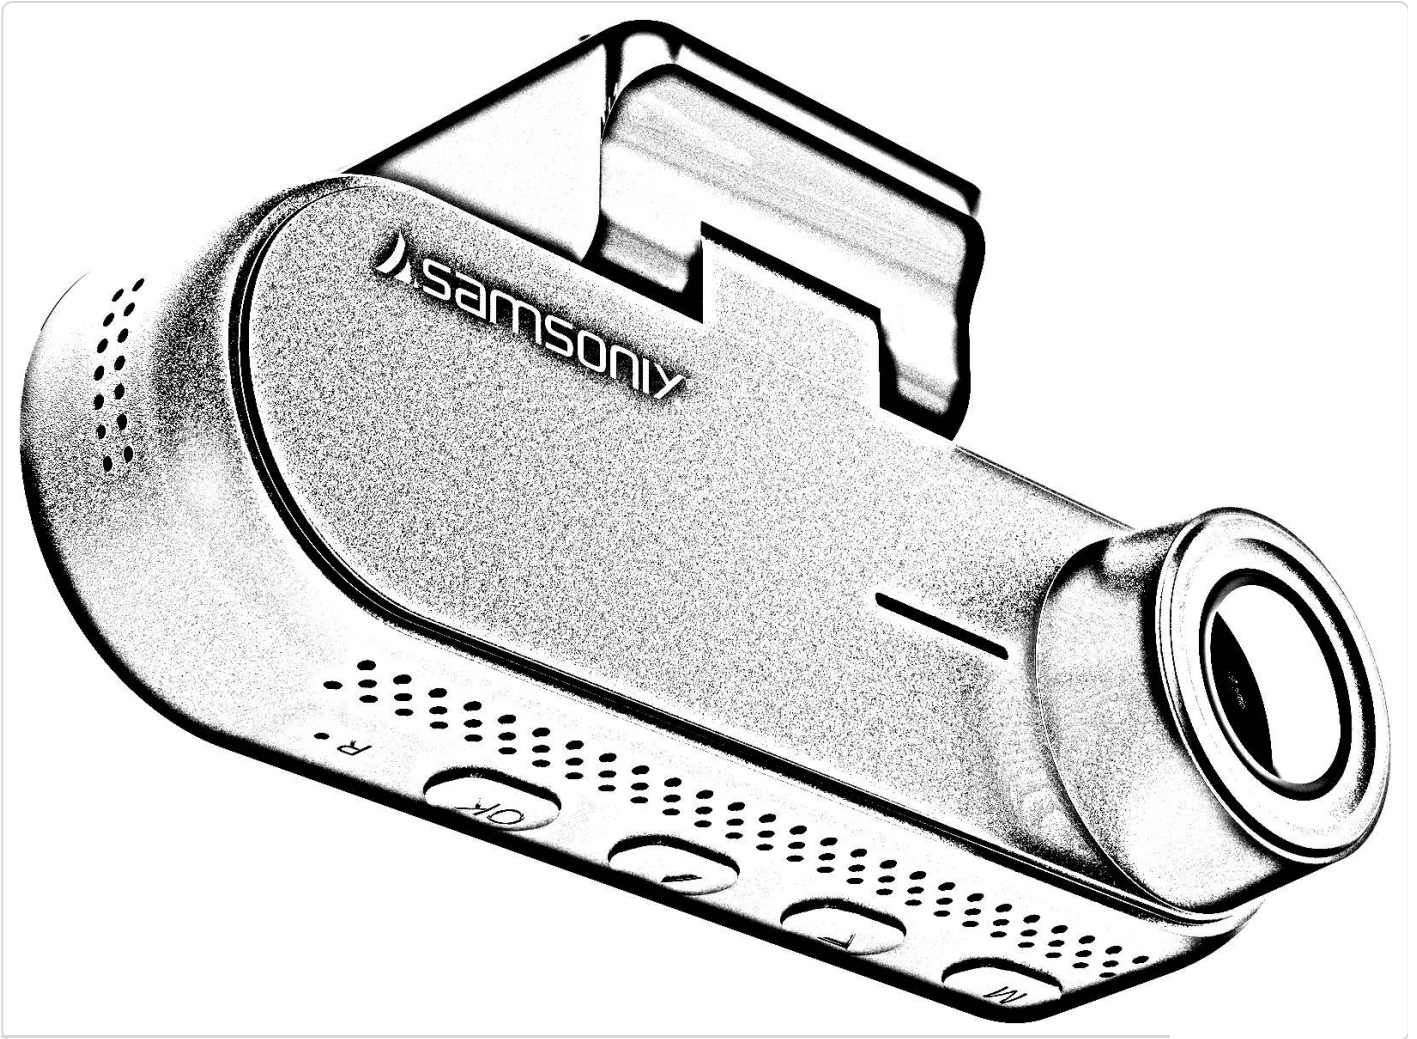

מדריך משתמש · עמוד 2

SAMSONIX R323
מבט מהצד · עדשה קדמית, מבנה גוף המצלמה ולוח הכפתורים

מה בקופסה

בדקו שכל הפריטים הבאים נמצאים בקופסה לפני התקנה

#	פריט	כמות
1	מצלמת רכב R323 – קדמית + פנימית במכשיר אחד	1
2	מצלמה אחורית	1
3	כבל למצלמה אחורית	1
4	ערכת חיווט קבועה R360 (Hardwire Kit, DC 12V–24V)	1
5	מדבקת 3M להתקנה על השמשה	1
6	תעודת אחריות	1

מה חשוב לדעת על R360

ערכת R360 מאפשרת חיבור קבוע לחשמל הרכב והפעלת מצב חניה – המצלמה ממשיכה להקליט גם כשהרכב כבוי. ראו פרק 8.




פרק 1 • מה בקופסה • עמוד 3

SAMSONIX R323 פריטים הרכיבים: מצלמה ראשית, מצלמה אחורית וכיסוי אחורי

מבנה המצלמה

תרשים המכשיר עם מספור של כל החיבורים והכפתורים

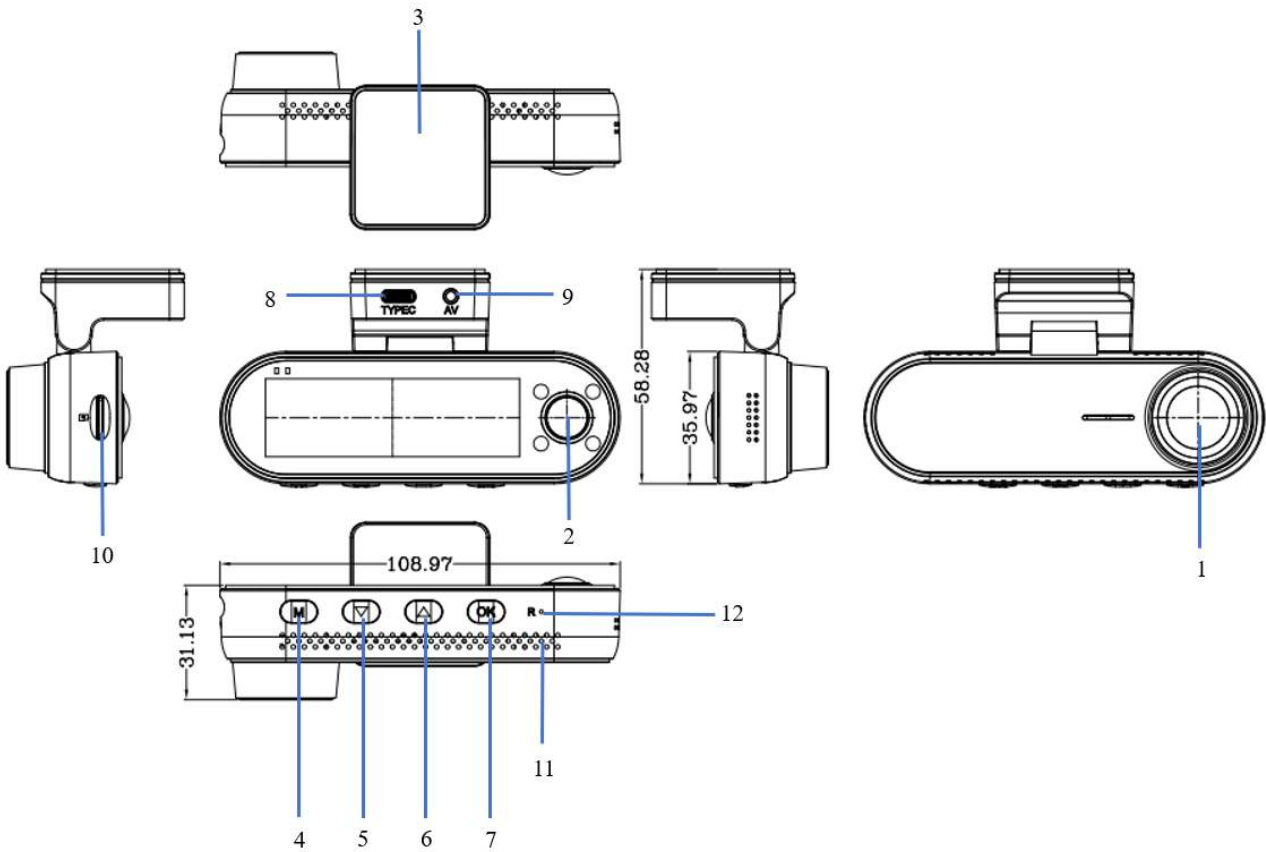

מבטים: עליון, קדמי, צדי, תחתון – עם מספור 1-12

#	רכיב	תפקיד
1	עדשה קדמית	הקלטה של הכביש לפני הרכב – 4K, זווית 123°
2	עדשה פנימית	הקלטה של תא הנהג (פנים הרכב)
3	מדבקת 3M	קיבוע למרכז השמשה הקדמית
4	כפתור M	תפריט / חזרה / יציאה
5	כפתור ▽	מטה בתפריט / הפעלה+כיבוי מיקרופון
6	כפתור △	מעלה בתפריט / החלפת ערוץ תצוגה
7	כפתור OK	התחלה/עצירה של הקלטה / אישור
8	יציאת Type-C	חיבור לחשמל (5V)

#	רכיב	תפקיד
9	יציאה למצלמה אחורית	חיבור הכבל למצלמה האחורית
10	חריץ microSD	כרטיס זיכרון עד 256GB, Class 10 ומעלה
11	רמקול	צלילי מערכת והודעות קוליות (בעברית)
12	איפוס 	איפוס חירום – לחיצה עם דבר חד

פרק 2 · מבנה המצלמה · עמוד 4

SAMSONIX R323

כפתורים, מסך ונוריות

לחיצה קצרה, לחיצה ארוכה וסימנים על המסך

3.1 פעולות הכפתורים

כפתור	לחיצה קצרה	לחיצה ארוכה (≥ 3 שני')
M	פתיחת תפריט · חזרה אחורה	פתיחת גלריית ההקלטות במסך
▽	תנועה מטה בתפריט	הפעלה/כיבוי מיקרופון
△	החלפת ערוץ תצוגה (קדמית/פנימית/אחורית)	הפעלה/כיבוי של ה-Wi-Fi
OK	התחלה/עצירה של הקלטה ידנית · אישור	נעילת הסרטון הנוכחי כ-Emergency
R	איפוס חירום (לחיצה עם סיכה כשנייה) – לא מוחק קבצים	


3.2 איקונים על המסך

Wi-Fi 📶	ירוק – פעיל · אפור – כבוי
מיקרופון 🎤	ירוק – מקליט · אדום – מושקע
סוללה 🔋	רמת טעינה · ⚡ מחובר לחשמל

i מציג גם

תאריך, שעה ושם רשת ה-Wi-Fi של המצלמה
(לדוגמה: SAMSONIX-R323-XXXXXXXXXX).

פרק 3 · כפתורים ומסך · עמוד 5

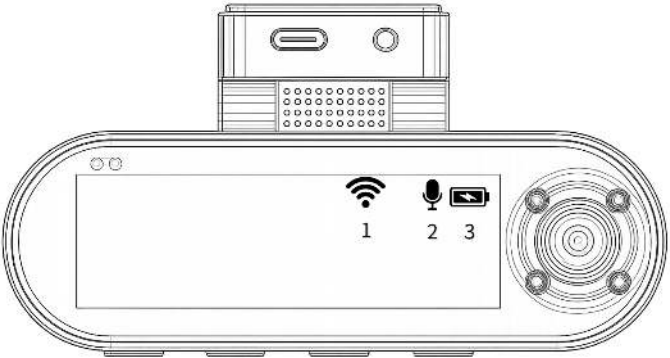

איקונים: 1 (Wi-Fi) · 2 (מיקרופון) · 3 (סוללה)

SAMSONIX R323

התקנה מהירה – 5 צעדים

מהקופסה אל הכביש בפחות מעשר דקות (לא כולל חיווט R360)

חשוב ⚠

התקנת ערכת R360 בחיווט הרכב חייבת להתבצע ע"י מתקין מוסמך. ראו פרק 11 – הוראות בטיחות והתקנה.

הכניסו כרטיס microSD

Class 10 ומעלה, עד 256GB. החרוץ נמצא בצד המכשיר (10# בתרשים).

הדביקו את המצלמה לשמשה

במרכז השמשה הקדמית, מאחורי המראה הפנימית, באמצעות מדבקת ה-3M שבקופסה. ודאו שהזנוכית נקייה ויבשה.

חברו לחשמל

לכניסה זמנית: כבל Type-C לשקע המצת. להתקנה קבועה: ערכת R360 לחיווט הרכב (מתקין מוסמך).

הניעו את הרכב

המצלמה תידלק אוטומטית, תשמיע צליל הפעלה ותתחיל הקלטה.

בדקו לפני יציאה לדרך

ודאו שהעדשה נקייה, שהוסר סרט ההגנה מהעדשה, ושהזווית לוכדת היטב את הכביש (לא יותר מדי שמיים).



פרק 4 · התקנה מהירה · עמוד 6

SAMSONIX R323 מבט אחורי – מסך, יציאות Type-C ו-AV וכפתורי הניווט

תפריט המצלמה – מבנה והגדרות

ניווט באמצעות הכפתורים M / Δ / ∇ / OK

5.1 ניווט בסיסי

- פתיחת התפריט · יציאה · חזרה אחורה. 
- מעבר בין פריטים.  
- אישור הבחירה. 

5.2 עץ התפריט – 6 קטגוריות

מהתפריט הראשי תוכלו לעבור לאחת מששת הקטגוריות הבאות. ראו פירוט מלא של כל אפשרות בטבלה 5.3.

שמע  הקלטת שמע דלוק / כבוי עוצמת רמקול נמוך/בינוני/גבוה צליל מקשים דלוק / כבוי צליל הפעלה דלוק / כבוי	הגדרות וידאו  רזולוציה 4K · 2K משך קליפ 1 · 2 · 3 דק' Time-Lapse 'שנ 1/2/3 זמן בחניה 'ש 12/24/48 שיקוף אחורית מצבים 4
תצוגה  חותמת תאריך דלוק / כבוי לוחית רישוי טקסט חופשי שומר מסך 'שנ 10/30/60 LED עזר (Fill Light) אוטומטי/דלוק/כבוי	חיישנים  זעזוע בנסיעה נמוך/בינוני/גבוה זעזוע בחניה נמוך/בינוני/גבוה
כרטיס זיכרון  פירמוט אישור / ביטול שחזור הגדרות יצרן אישור / ביטול	מערכת  שפה HE · EN · RU תאריך ושעה פורמט + ערך אזור זמן UTC-12 ÷ +12 Wi-Fi APP דלוק / כבוי גרסת קושחה SAMSONIX R323 תצוגה בלבד

פרק 5 · תפריט · עמוד 7

5.3 פירוט ההגדרות

פריט תפריט	אפשרויות	מה זה עושה
רזולוציה	4K · 2K	איכות הקלטת הוידאו של המצלמה הקדמית
משך קליפ	1 · 2 · 3 דקות	אורכו של כל קובץ וידאו בהקלטה רציפה (Loop)
צילום מואץ (Time-Lapse)	כבוי · 1 · 2 · 3 שני'	פריים אחד לכל X שניות – חוסך מקום, שימושי לחניה
משך הקלטה בחניה	12 · 24 · 48 שעות	כמה זמן המצלמה ממשיכה לתעד אחרי כיבוי הרכב
הקלטת שמע	דלוק · כבוי	הפעלה/השתקה של המיקרופון
זעזוע (נסיעה)	נמוך · בינוני · גבוה	רגישות לזיהוי תאונה – נועלת אוטומטית את הקליפ
זעזוע (חניה)	נמוך · בינוני · גבוה	רגישות לפגיעה ברכב בזמן שהוא חונה
חותמת תאריך	דלוק · כבוי	הצגת תאריך ושעה ע"ג הוידאו
שיקוף מצלמה אחורית	כבוי · תצוגה · וידאו · הכל	היפוך תמונה כראי – נחוץ כשהמצלמה מותקנת הפוך
לוחית רישוי	טקסט חופשי	מספר הרכב מוטבע על הוידאו
שומר מסך	10 · 30 · 60 שני' · כבוי	אחרי כמה זמן המסך נכבה (ההקלטה ממשיכה)
תאורת LED עזר	אוטומטי · דלוק · כבוי	תאורה לבנה לתנאי תאורה נמוכים (חניון תת-קרקעי)
Wi-Fi APP	דלוק · כבוי	מאפשר חיבור של הטלפון אל המצלמה
שפה	עברית · אנגלית · רוסית	שפת התפריט וההודעות הקוליות
תאריך ושעה	פורמט + ערך	הגדרת השעון של המצלמה
אזור זמן	UTC+12 ÷ UTC-12	אזור הזמן (לישראל: UTC+2 או UTC+3 בקיץ)
פירמוט	אישור · ביטול	מוחק את כל התוכן ומכין את הכרטיס מחדש
שחזור הגדרות יצרן	אישור · ביטול	מאפס את כל ההגדרות לברירת המחדל
גרסה	SAMSONIX R323	מציג את גרסת הקושחה (לצורך תמיכה)

פרק 5 · תפריט · עמוד 8

חיבור לאפליקציה SAMSONIX PRO

בקרת המצלמה מהטלפון – בלי כבלים, ב-3 דקות

6.1 הורדת האפליקציה



Android · Google Play


חפשו SAMSONIX PRO



iOS · App Store

חפשו SAMSONIX PRO

6.2 שלבי החיבור

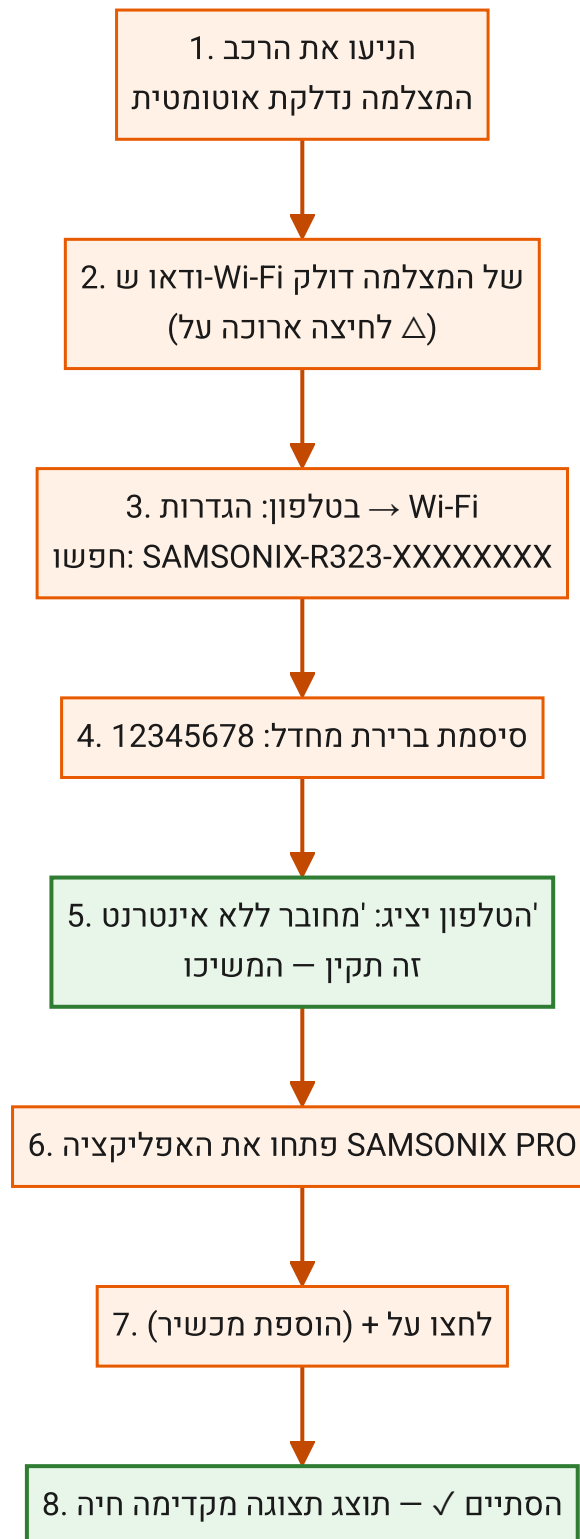

ⓘ "מחובר ללא גישה לאינטרנט" אינה תקלה

המצלמה אינה מחוברת לרשת אינטרנט – היא משדרת רק לטלפון שלכם. באיפון: אם תוצג השאלה "להישאר


פרק 6 · חיבור לאפליקציה · עמוד 9

SAMSONIX R323

13

6.3 הסבר על מסך ההגדרות באפליקציה

כל הפריטים על מסך אחד – הסבר קצר על כל פונקציה ועל הערכים האפשריים.

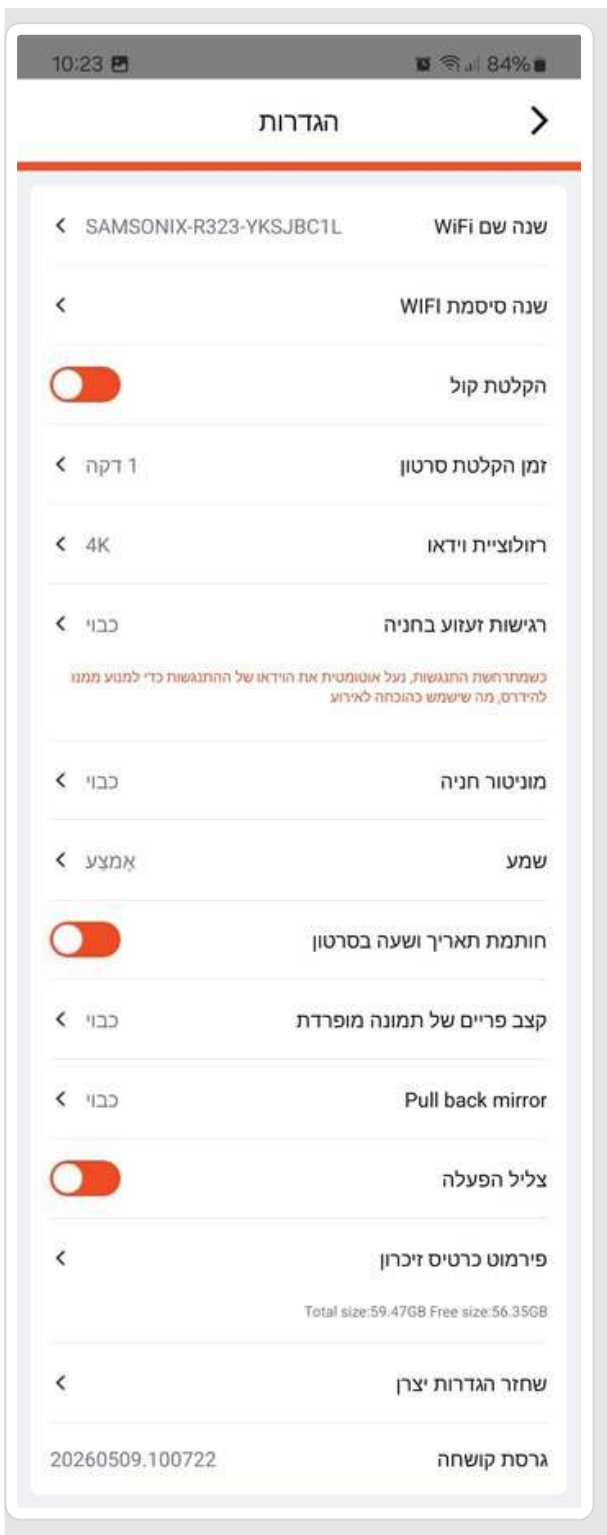

מסך ההגדרות באפליקציה
SAMSONIX PRO

1 שנה שם WiFi

שינוי שם רשת ה-Wi-Fi של המצלמה (SSID). שימושי אם יש לכם כמה מצלמות.

2 שנה סיסמת WIFI

סיסמת ברירת המחדל 12345678 – מומלץ לשנות מיד אחרי החיבור הראשון.

3 הקלטת קול דלוק / כבוי

הפעלה/כיבוי של המיקרופון של המצלמה.

4 זמן הקלטת סרטון 1 / 2 / 3 דק

אורך כל קובץ וידאו ב-Loop Recording.

5 רזולוציית וידאו 4K / 2K

איכות הקלטה של המצלמה הקדמית.

6 רגישות זעזוע בחניה כבוי / נמוך / בינוני / גבוה

רגישות לפגיעה כשהרכב חונה – נועל אוטומטית את הסרטון של הפגיעה.

7 מוניטור חניה כבוי / 12 / 24 / 48 ש

משך הזמן שהמצלמה ממשיכה לתעד אחרי כיבוי הרכב (דורש ערכת R360).

8 שמע נמוך / אמצע / גבוה

עוצמת הרמקול במצלמה (צלילי מערכת).

9 חותמת תאריך ושעה בסרטון דלוק / כבוי

הטבעת תאריך + שעה ע"ג הוידאו.

10 קצב פריים של תמונה מופרדת 1 / 2 / 3 ש

Time-Lapse – פריים אחד לכל X שניות (חוסך מקום בכרטיס).

11 Pull back mirror – שיקוף מצלמה אחורית

קובע איך התמונה של המצלמה האחורית נשמרת בקובץ ואיך מוצגת על המסך:

◀ כבוי – הקלטה רגילה + תצוגה רגילה (ברירת מחדל)

◀ Preview Mirror – הקלטה רגילה, תצוגה בראי (נוח להסתכלות לאחר)

◀ Video Mirror – הקלטה בראי, תצוגה רגילה

◀ Mirror All – הקלטה + תצוגה שניהם בראי

12 צליל הפעלה דלוק / כבוי

צליל "ביפ" קצר בהדלקה ובכיבוי המצלמה.

13 פירמוט כרטיס זיכרון

מוחק את כל הסרטונים והגדרות שמורות. מומלץ פעם ב-1-2 חודשים.

14 שחזר הגדרות יצרן

מאפס את כל ההגדרות לברירת המחדל (וגם את סיסמת ה-Wi-Fi חזרה ל-12345678).

15 גרסת קושחה


תצוגה בלבד – מספר גרסה של תוכנת המצלמה (יש לציין בפנייה לתמיכה).

⚠ שכתם את הסיסמה?

אפסו את הגדרות המצלמה: תפריט המצלמה → שחזור הגדרות יצרן → אישור. הסיסמה תחזור ל-12345678-7

שימוש באפליקציה

תצוגה מקדימה · גלריה · הגדרות – שלוש קטגוריות עיקריות


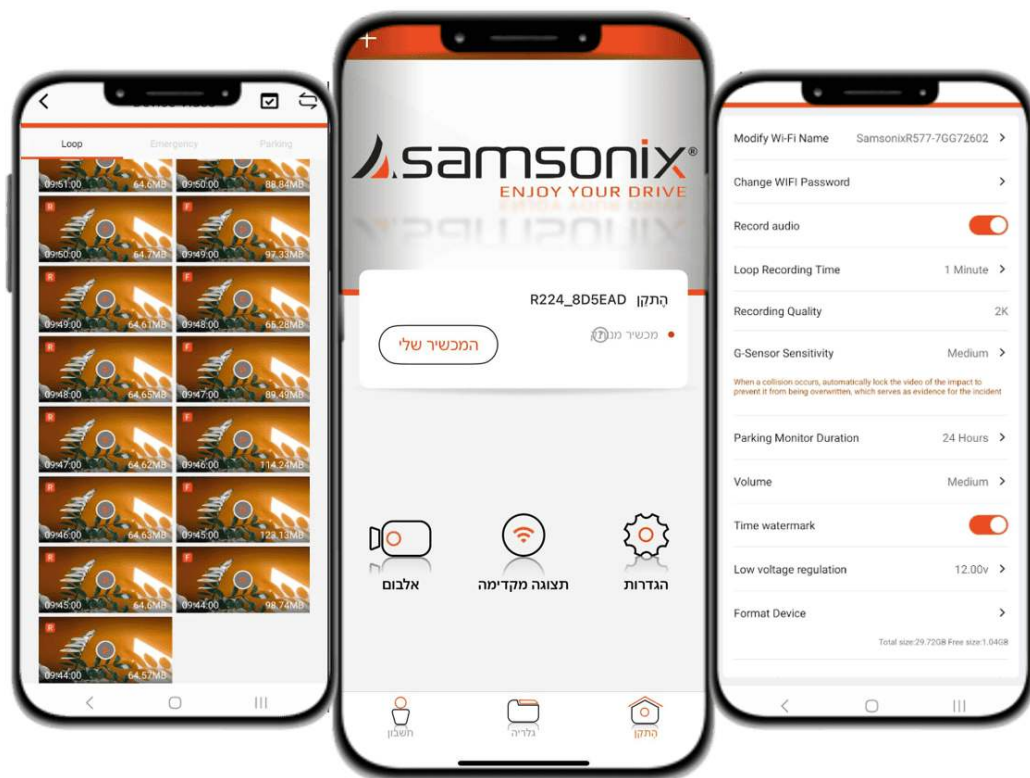


מסכי האפליקציה: גלריה · תצוגה מקדימה · הגדרות

כפתור	פעולה
תצוגה מקדימה	זרימה חיה ממה שהמצלמה רואה (קדמית/פנימית/אחורית – החלפת ערוץ בכפתור).
אלבום	גלריית הסרטונים מסווגים ל-3 קטגוריות (ראו למטה).
הגדרות	שינוי שם/סיסמת Wi-Fi, איכות וידאו, רגישות, פירמוט.

7.1 שלוש קטגוריות בגלריה

שמירת חניה הקלטות שנעשו בזמן שהרכב חנה (דורש ערכת R360 ומצב חניה מופעל).	אירוע קליפים שננעלו אחרי זעזוע/תאונה. לא נמחקים אוטומטית.	וידאו הקלטה רציפה בנסיעה. הקבצים בני 1-3 דקות. כשהכרטיס מתמלא, הישנים נמחקים אוטומטית (Loop).
---	---	--

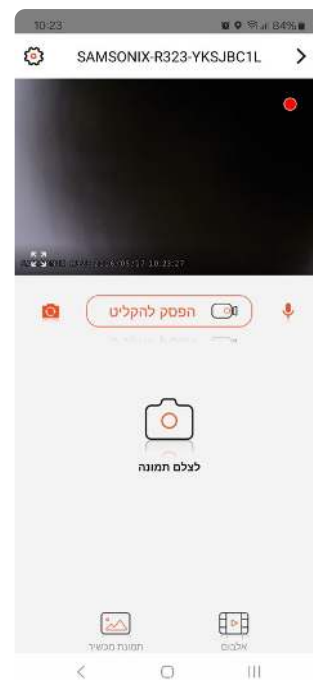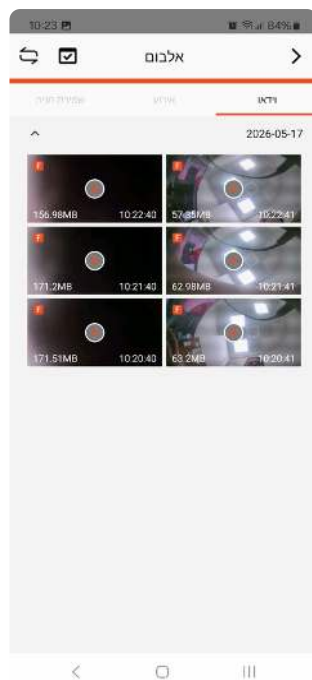

הגלריה עם 3 קטגוריות
פרק 7 · האפליקציה · עמוד 11

תצוגה מקדימה חיה
SAMSONIX R323

מצב חניה – ערכת חיווט R360 (DIP)

הקלטה גם כשהרכב כבוי – עם הגנה מפני ריקון המצבר


⚠ התקנה ע"י מתקין מוסמך בלבד

התקנת R360 דורשת חיבור לחיווט החשמלי של הרכב. אל תנסו להתקין בעצמכם.

8.1 חיווט שלושת הכבלים

צבע	משמעות	חיבור ברכב
אדום ●	ACC	מתח לאחר הצתה (12V כשהמנוע פועל)
שחור ●	GND	הארקה לשלדת הרכב
צהוב ●	BAT+ (קבוע)	מתח קבוע מהמצבר (12V תמיד)

מתח כניסה	DC 12V–24V	מתח יציאה למצלמה	DC 5V ≈ 3A
-----------	------------	------------------	------------

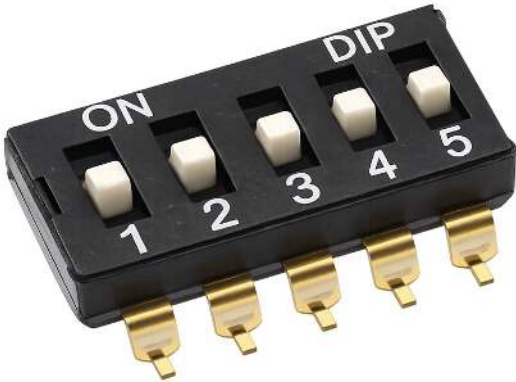

HARDWIRE KIT FOR R360
Red=ACC
Black=GND(-)
Yellow=BAT(+)
Model:R360
INPUT:DC12V-24V
OUTPUT:DC5V≈3A
MADE IN CHINA

Low voltage protection setting			Time Setting			
Voltage Setting	1	2	3	4	5	Time Setting
11.6V/23.4V	↓	↓	↓	↓	↓	1Hour
12.0V/24.0V	↑	↓	↑	↑	↓	3Hours
12.4V/24.8V	↓	↑	↑	↓	↓	6Hours
12.9V/25.8V	↑	↑	↑	↑	↑	12Hours
Dip Switch ON: ↑ OFF: ↓			↓	↓	↑	24Hours
			↓	↑	↓	Always

מדבקת הזיהוי של R360

חמשת ה-DIP בצד הערכה
פרק 8 · מצב חניה / R360 · עמוד 12

SAMSONIX R323

8.2 הגדרת 5 ה-DIP

על הערכה יש 5 מתגים זעירים:

- מתגים 1-2: מתח הגנה – מתי המצלמה נכבית כדי לא לרוקן את המצבר.
- מתגים 3-4-5: משך הקלטה בחניה.

מתגים 1-2 – מתח הגנה

מתח ניתוק (24V)	מתח ניתוק (12V)	SW2	SW1
23.4V	11.6V	OFF	OFF
23.6V	11.8V	OFF	ON
24.0V	12.0V	ON	OFF
24.8V	12.4V (ברירת מחדל)	ON	ON

ככל שמתח הניתוק גבוה יותר – המערכת תיכבה מוקדם יותר ותגן טוב יותר על המצבר, אך תקליט פחות זמן.

מתגים 3-4-5 – משך הקלטה מקסימלי

משך מקסימלי	SW5	SW4	SW3
1 שעה	OFF	OFF	OFF
3 שעות	OFF	OFF	ON
6 שעות	OFF	ON	OFF
12 שעות	OFF	ON	ON
24 שעות	ON	OFF	OFF
ללא הגבלה (Always)	ON	ON	ON

i מתי הניתוק קורה?

המערכת תיכבה כאשר אחד משני התנאים מתקיים: מתח המצבר ירד מתחת לסף, או הזמן עבר. תניעו את הרכב כדי לאתחל את הספירה.

פרק 8 · מצב חניה / R360 · עמוד 13

SAMSONIX R323

כרטיס זיכרון – תחזוקה ושימוש

microSD תקין הוא תנאי ראשוני להקלטה

Class 10 / U3

מהירות מינימלית

256GB

גודל מקסימלי

18-12 חודשים

חיי כרטיס במצב חניה אינטנסיבי

פעם ב-1-2 חודשים

מומלץ לפרמט

⚠ אל תוציאו כרטיס בזמן שהמכשיר דולק

הוצאה או הכנסה של הכרטיס בזמן ההקלטה עלולה להזיק לכרטיס ולקבצים השמורים.

איך לפרמט?

מהאפליקציה

1. פתחו את SAMSONIX PRO.
2. הגדרות → פירמוט כרטיס זיכרון.
3. אישור.

מהמצלמה

1. לחצו על **M** לפתיחת התפריט.
2. בחרו כרטיס זיכרון → פירמוט.
3. אישור.

טיפ 💡

אחרי פירמוט, התאמה והשערה ייושמו. בדקו שגודל הקבצים החדשים תקין (לרוב 60-170MB לקובץ ב-4K) **SAMSONIX R323** סדרת כרטיסי זיכרון · עמוד 14

פתרון תקלות


8 התקלות הנפוצות – איך לזהות ואיך לפתור

#	התקלה	פתרון
1	המצלמה לא נדלקת	ודאו שהרכב מותנע ושהכבל מחובר היטב. בערכת R360: בדקו את הנתיך ואת חיבור ACC (כבל אדום).
2	המצלמה לא מקליטה	ודאו שהוכנס כרטיס SD; פרמטו את הכרטיס; אם לא עוזר – החליפו ב-Class 10 חדש.
3	תמונה מטושטשת או כהה	נקו את עדשת המצלמה ואת השמשה. ודאו שהוסר סרט ההגנה מהעדשה. אם הוידאו תקין ביום אך גרוע בלילה – הפעילו תאורת LED עזר.
4	האפליקציה לא מוצאת את המצלמה	ודאו ש-Wi-Fi של המצלמה דולק (לחיצה ארוכה על Δ). בטלפון בטלו "מעבר אוטומטי לנתונים סלולריים" בהגדרות ה-Wi-Fi.
5	אין שמע בהקלטות	תפריט $\rightarrow$ הקלטת שמע $\rightarrow$ דלוק. ודאו שאיקון המיקרופון על המסך אינו אדום (לחיצה קצרה על ∇ להחלפת מצב).
6	מצב חניה לא עובד	ודאו שערכת R360 מחוברת לכבל BAT+ צהוב (לא רק ל-ACC). בדקו את הגדרת ה-DIP (פרק 8.2).
7	המצלמה נכבית במזג חם	מנגנון הגנה מפני התחממות יתר. החנו בצל; אל תשאירו את המצלמה ברכב בשמש לזמן רב – נתקו את הכבל.
8	המסך כבה אך הנורית האדומה מהבהבת	זו פעולה תקינה – שומר המסך פעיל וההקלטה ממשיכה. לשינוי: תפריט $\rightarrow$ תצוגה $\rightarrow$ שומר מסך.

פרק 10 · פתרון תקלות · עמוד 15

SAMSONIX R323

תרשים החלטה – "המצלמה לא מקליטה"

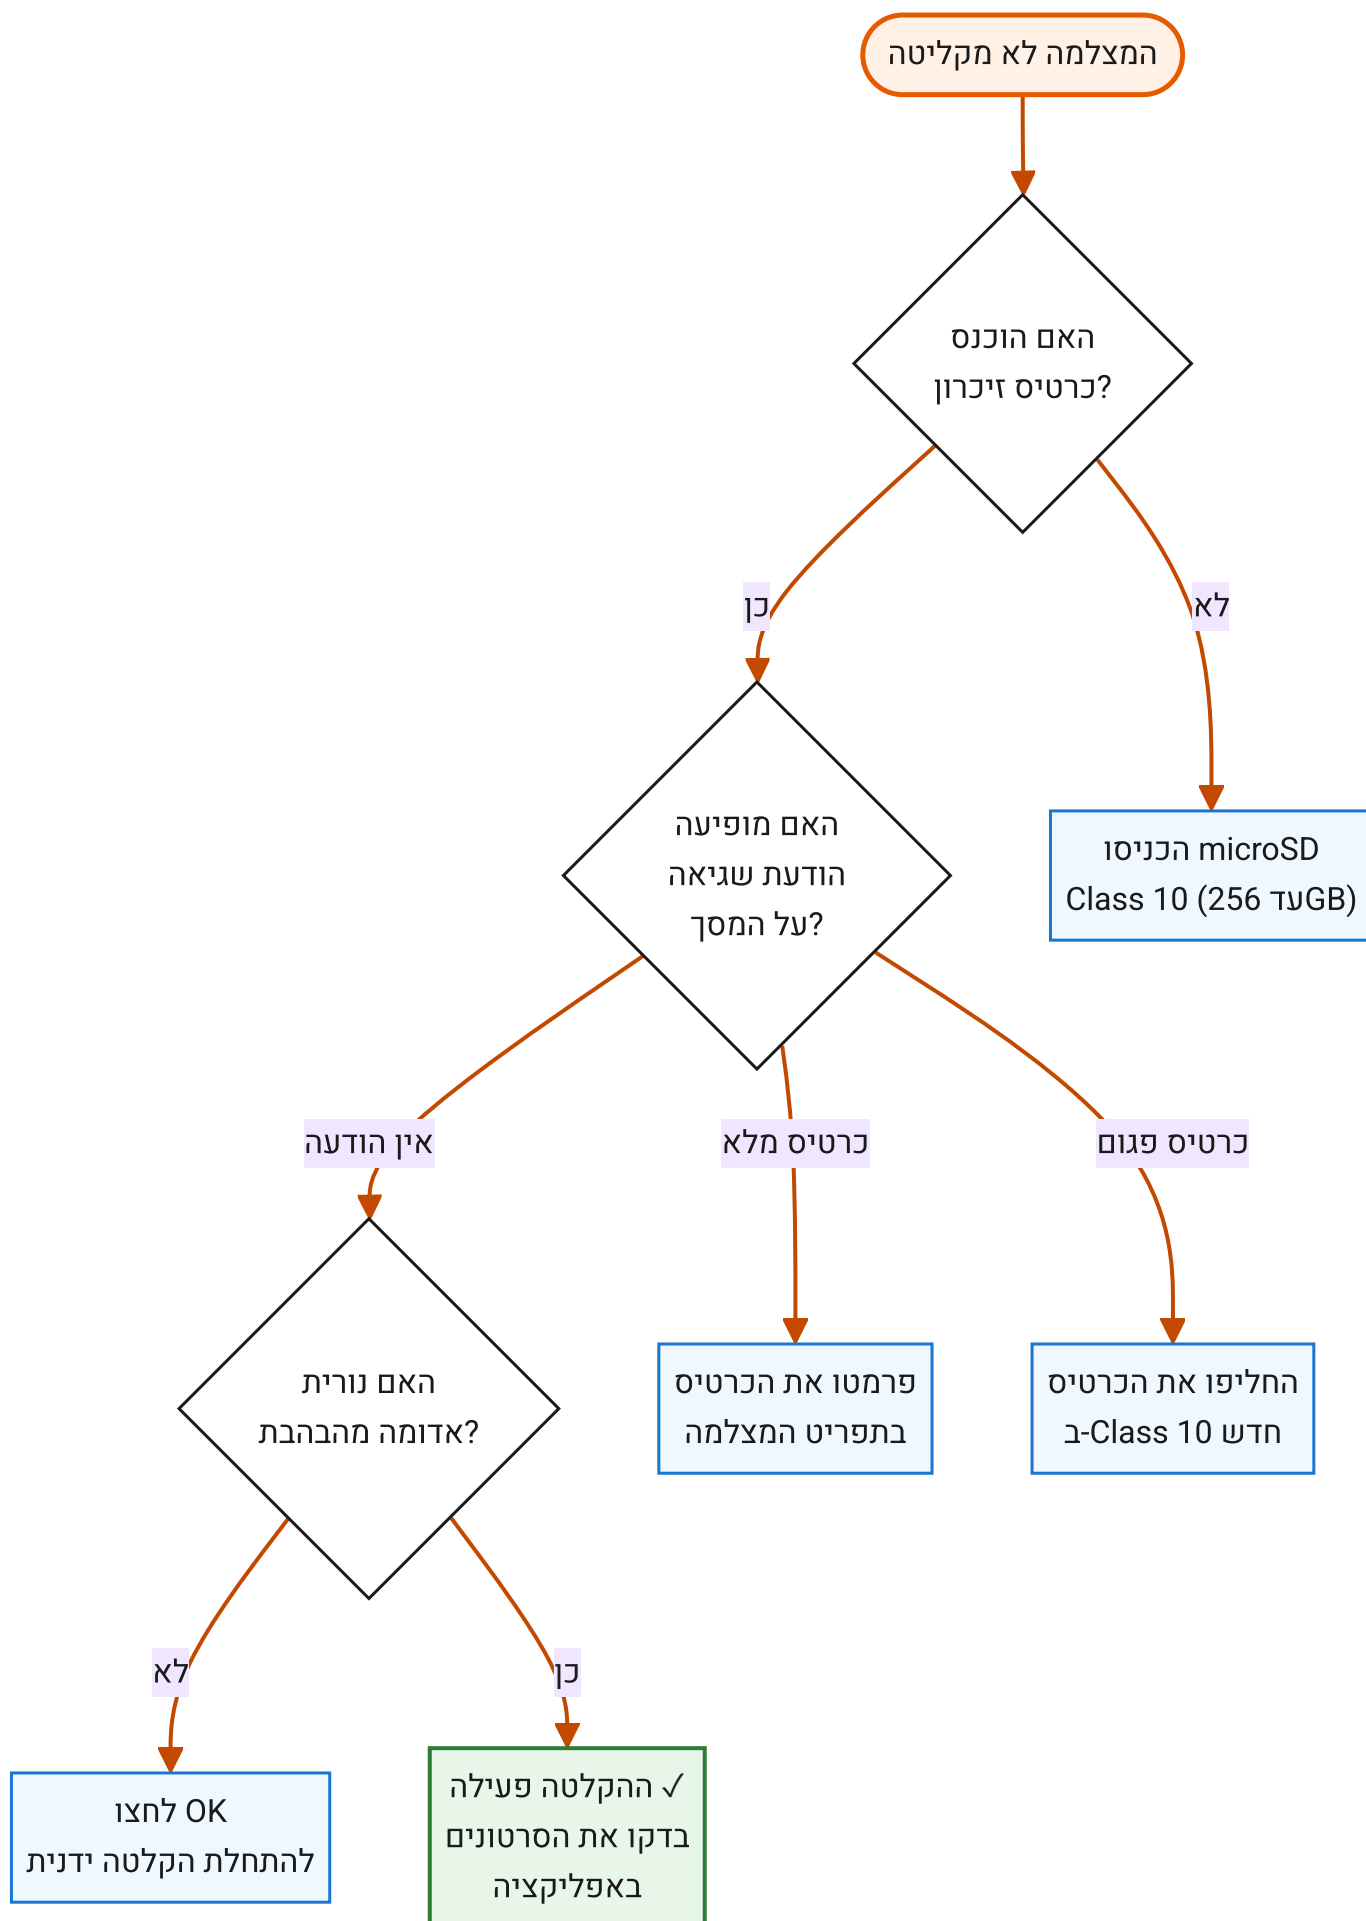

איפוס חירום (Reset)

אם המצלמה תקועה ולא מגיבה – לחצו בעדינות עם סיכה על כפתור **R** בתחתית המכשיר במשך כשנייה. המצלמה תופעל מחדש; ההגדרות והקבצים אינם נמחקים.

פרק 10 · פתרון תקלות · עמוד 16

הוראות בטיחות והתקנה

קראו את כל הסעיפים לפני ההפעלה – במיוחד אם אתם מתקינים בעצמכם

11.1 חלוקת תפקידים

פעולה	מי מבצע
הדבקת המצלמה לשמשה	אתם / מתקין
הכנסת כרטיס זיכרון	אתם
חיבור Type-C לשקע המצת	אתם
חיבור ערכת R360 לחיווט הרכב	מתקין מוסמך בלבד
הכוונה/יישור מצלמה אחורית	מתקין מומלץ

רשימת מתקינים מורשים: samsonix.co.il → "משווקים מורשים".

11.2 בטיחות חשמלית – לפני התקנת R360

⚠ נתקו את הקוטב השלילי של מצבר הרכב

קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות כבלים, התלקחות או פיצוץ של המצבר.

1. **זכרון מערכות מתוכנות:** ניתוק המצבר מאפס את מחשב הרכב, זכרון הרדיו, מצב המושבים וכו'. ודאו שיש בידיכם את **קוד הרדיו**, ויידעו את הלקוח שייתכן ויידרש תכנות מחדש.
2. **הימנעו מדקירת כבלים** של כריות אוויר, ABS, חיישנים – דקירה עלולה להפעיל את המערכת בטעות.
3. **חיבור מבודד היטב** – חיבור רופף יגרום לתקלות חוזרות ולהתחממות.
4. **מתח הרכב:** R360 תומך ב-DC 12V–24V עם **הארקה שלילית לשלדה**. ודאו שהרכב שלכם בנוי בקונפיגורציה זו (סטנדרט בכל הרכבים האזרחיים).

11.3 שימוש נכון

- השתמשו **אך ורק במטען המקורי** המסופק עם המוצר.
 - השתמשו **אך ורק בכרטיסי microSD מסוג Class 10 ומעלה**.
 - אל תפעילו את המצלמה בטמפרטורות מעל **85°C** או בלחות גבוהה.
 - המלצה: ברכב שעומד בשמש בקיץ, נתקו את המצלמה – זה מאריך את חיי המוצר.
 - שמרו על **ניקיון העדשות**.
 - **אל תפרקו** את המצלמה או את R360 – פירוק מבטל את האחריות.
 - **חוקיות בישראל:** מצלמת רכב אינה דורשת אישור מיוחד, אך **אסור להפעיל מסך** באופן המפריע לראיית הנהג.
- בחור "שומר מסך" קצר בזמן הנסיעה. **SAMSONIX R323**

מפרט טכני

תכונות, ביצועים ודרישות מערכת

חומרה

מעבד	Eeasy230D
חיישן תמונה	OV04B10
מסך	LCD 3.19 אינץ' LCD

וידאו

רזולוציה – קדמית	4K (Interpolation)
זווית – קדמית	123°
רזולוציה – אחורית	1080P
זווית – אחורית	170°
פורמט וידאו	TS
פורמט תמונה	JPG

תכונות

Wi-Fi	יש · 2.4GHz, חיבור ישיר לטלפון
GPS	אין
חיישן זעזוע (G-Sensor)	יש
מצב חניה	יש (דרך ערכת R360, Time-Lapse)
תאורת LED עזר (Fill Light)	יש · לבן, להבדיל מ-IR
חיווי קולי	עברית
שפות תפריט	עברית · אנגלית · רוסית

אפליקציה ואחסון

אפליקציה	SAMSONIX PRO (iOS · Android)
כרטיס זיכרון	microSD עד Class 10 · 256GB ומעלה

חשמל		
מתח כניסה (R360)	DC 12V–24V	
מתח יציאה (R360)	DC 5V ≈ 3A	
מסחרי		
ארץ ייצור	SAMSONIX R323	סין
פרק 12 · מפרט טכני · עמוד 18		

אחריות ותמיכה

איך לפנות אלינו וכיצד להכין את הפנייה

פרטי קשר

אתר

samsonix.co.il

הורדות וסרטוני הדרכה

samsonix.co.il/downloads

טלפון תמיכה

[לעדכון]

אימייל

[לעדכון]

כתובת

[לעדכון]

תקופת אחריות

[לפי תעודת האחריות]

לפני פנייה לתמיכה

חוסך זמן אם תכינו מראש:

1. דגם המצלמה: R323

2. גרסת קושחה:


תפריט המצלמה → גרסה

3. תיאור התקלה עם צילום מסך או וידאו (אם רלוונטי)

4. תאריך רכישה ומקום הקנייה

סרטוני הדרכה

בעמוד samsonix.co.il/downloads, גללו לתחתית הדף – שם תמצאו סרטון הדרכה של **Samsonix Pro** המסביר את כל הפונקציות העיקריות של האפליקציה.

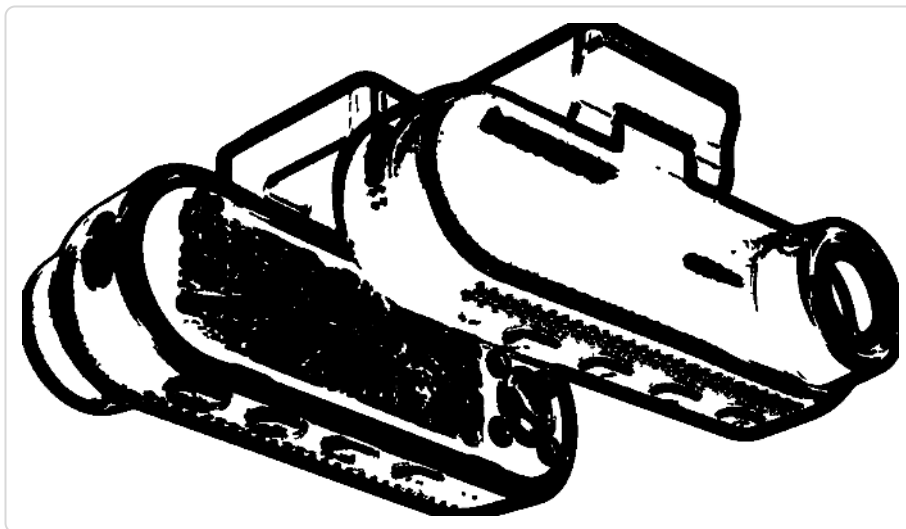

SAMSONIX R323 · נסיעה בטוחה

